

特点

- 结构简单，安装方便
- 表面静电喷塑，美观大方
- 过滤效率： $\geq 99.99\%$ 阻力： $\leq 220\text{Pa}$

构成材料

静压箱	低碳钢
散流板	铝板
高效过滤器框材	铝型材或镀锌板
密封	双组份聚氨酯
滤料	玻纤过滤纸
分隔物	胶板纸或热熔胶

高效送风口的安装

- 安装前首先确认高效送风口的尺寸效率要求，符合洁净室设计要求。
- 高效送风口安装前清理清洗好送风管道和对洁净室全方位的清扫清洁。
- 高效送风口安装前对送风口包装进行外观检查，内容包括滤纸、密封胶和框架有无损坏。
- 安装高效空气过滤器时按照安装方向进行安装，注意风的流向。

高效送风口的保养

- 高效送风口定期（一般每两个月一次）用尘埃粒子计数器测定用本产品实施净化的洁净区域的洁净度，当实测的洁净度与要求的洁净度不符时，应查明原因（是否有泄漏、高效是否失效等），若高效过滤器已失效，则应更换新的高效过滤器。
- 高效送风口根据环境的洁净度，更换高效过滤器（一般为6-12个月，高效过滤器不可清洗）

高效送风口

Efficient Air Supply Outlet



山东格瑞德集团

SHANDONG GRAD GROUP

制造商：山东格瑞德集团有限公司 - 防化分公司
地址：山东省德州市天衢工业园格瑞德路6号
电话：0534-2730178 / 2730779
网址：<http://www.gradgroup.com>

山东格瑞德集团

SHANDONG GRAD GROUP




钠焰检测



自动化橡胶



自动折纸

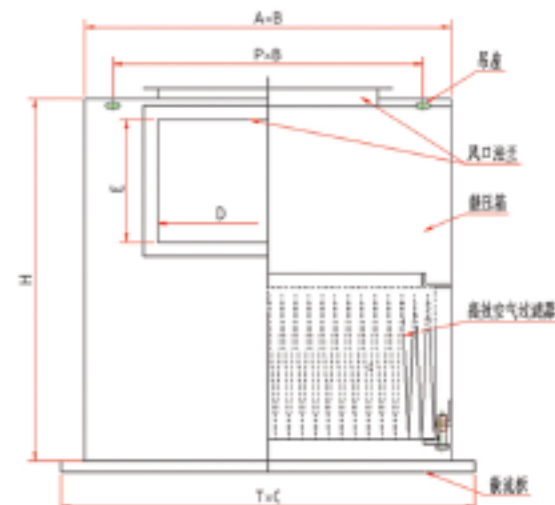

型号说明

GKF D-05 LP

功能：Y 为有隔板过滤器，W 为无隔板过滤器，LP 为带 DOP 检测口液槽密封过滤器
 额定风量：05 为 5*100m³/h
 送风方式：D 为顶送风，空白为侧送风。
 产品特征代号：GKF 为扩展型高效送风口


型号	风量 (m³/h)	高效空气过滤器尺寸 (mm)	箱体尺寸 A*B*H (mm)		送风口尺寸 D*E (mm)	散流板外径 T*C (mm)	吊杆间距 P*Q (mm)	备注
			侧送风	顶送风				
GKF-05Y	50	320*320*220	330*330*220	330*330*220	230*200	425*425	200*200	有隔板
GKF-10Y	100	480*480*220	500*500*220	500*500*220	320*200	600*600	400*400	有隔板
GKF-15Y	150	630*630*220	660*660*220	660*660*220	320*250	740*740	500*500	有隔板
GKF-05W	50	480*480*90	490*490*90	490*490*90	230*200	515*515	170*170	无隔板
GKF-10W	100	550*550*90	560*560*90	560*560*90	320*200	605*605	220*220	无隔板
GKF-15W	150	630*630*90	640*640*90	640*640*90	320*200	740*740	300*300	无隔板
GKF-20W	200	630*630*90	640*640*90	640*640*90	320*200	740*740	300*300	无隔板
GKF-25W	250	630*630*90	640*640*90	640*640*90	320*200	740*740	300*300	无隔板
GKF-05LP	50	480*480*104	490*490*104	490*490*104	230*200	515*515	170*170	液槽式
GKF-10LP	100	550*550*104	560*560*104	560*560*104	320*200	605*605	220*220	液槽式
GKF-15LP	150	630*630*104	640*640*104	640*640*104	320*200	740*740	300*300	液槽式
GKF-20LP	200	630*630*104	640*640*104	640*640*104	320*200	740*740	300*300	液槽式
GKF-25LP	250	630*630*104	640*640*104	640*640*104	320*200	740*740	300*300	液槽式

注：1. 若遇规格结构变更，以本公司提供新数据为准。
 2. 本公司接收非表中规格高效空气过滤器的定制。

高效送风口是一种洁净室专用终端高效过滤装置，被广泛用于制药、医疗、食品、电子、半导体等行业，主要用于捕集 0.3μm 以下的颗粒灰尘及各种悬浮物。GKF-LP 系列为带有 DOP 检测口液槽密封高效送风口，安装方便，密封可靠，是国际上普遍采用的高效过滤器密封方法，广泛用于较高等级环境要求的洁净间。



高效送风口

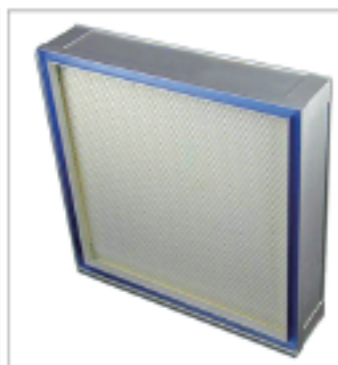

液槽式高效空气过滤器



无隔板高效空气过滤器



有隔板高效空气过滤器